Инструкция наружной электронной системы 2-в-1 модель PET90 из беспроводного забора и электронного ошейника для обучения домашних животных.

1.Перед началом использования полностью зарядите пульт с ресивером и установите антенну пульта-передатчика.

Время зарядки батареи ресивера ошейника около 3-х часов

► Время зарядки батареи пульта около 8 часов.

Пульт-передатчик электронного забора

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить пульт. В режиме ручной дрессировки (электронного ошейника) красный индикатор питания будет гореть. Если горит цифровой дисплей с цифрами, то пульт находится в режиме наружного беспроводного забора. Нажатие любой кнопки (эл. удар, вибрация или звук) установит режим ручной дрессировки (эл. ошейника). ВНИМАНИЕ! В доме режим беспроводного забора использовать нельзя.

2. Максимальный радиус границ наружного беспроводного заграждения от центра передатчика составляет 150 м.

3. Отрегулируйте интенсивность сигнала кнопками «+» и «-», установив разрешенные границы для собаки или кошки в диапазоне 001-100 уровней, что составляет от 15 до 150 метров. Для 1 уровня (001 на дисплее) границы будут на расстоянии 15 метров, для уровня 11 (011) – примерно 35 метров, для уровня 26 (026) – 65 метров, а для уровня 100 – 150 метров. Это средние значения, уровень интенсивности сигнала будет отображаться на цифровом дисплее.

4. Электростатическая интенсивность воздействия на животное регулируется

поворотом круглой ручки «Static Intensity» в диапазоне 0-100 уровней силы воздействия. Статическая интенсивность сохраняется на уровне последней операции, если вы отрегулируете ручку до 50 уровня, после перезапуска продукта статическая интенсивность будет оставаться на уровне 50 уровней, пожалуйста, поверните ручку настройки, чтобы изменить уровень.

5. Когда собака приближается к установленной на пульте-передатчике границе, то ресивер (приемник сигнала) автоматически активирует функцию предупреждения и вибрирует около 3-5 секунд. При продолжении движения дальше разрешенных границ пребывания ресивер останавливает вибрацию и автоматически переключается на электростатический удар в течение 3-5 секунд, чтобы побудить собаку вернуться к безопасный район. Если собака все равно продолжает двигаться, то ресивер опять начнет вибрировать и затем включит электростатический шок. Когда собака осознает, что за вибрационным предупреждением последуют неприятные ощущения, то она не будет продолжать двигаться дальше и вернется в разрешенные границы.

6. Если собака не слушается предупреждений или передвигается слишком быстро и далеко от заданных границ, то вы можете переключить передатчик на ручное управление собакой и использовать пульт в ручном режиме. Для этого воздействуйте кнопками справа для обучения собаки. После того, как собака вернется в безопасную зону, вы можете вернуться к автоматической системе наружного беспроводного ограждения.

7. Перед тем, как отпускать собаку бегать в границах беспроводного забора необходимо провести её обучение на поводке. Вместе с собакой надо подойти к границе и после предупредительного сигнала увести собаку вовнутрь. Если собака не реагирует на предупреждения вибрацией, то надо дать ей попробовать электроразряда, после чего увести в разрешенную зону. Отпускать собаку или кошку можно только тогда, когда они научатся правильно реагировать на сигналы ресивера на ошейнике.

8. Один пульт-передатчик поддерживает сколько угодно ресиверов (приемников на ошейнике) для одновременной работы. Пульт-передатчик после полной зарядки может работать непрерывно около 20 часов.

Ресивер (приемник) ошейника

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения «ON / OFF», пока не начнет мигать красный индикатор работы, затем отпустите. Индикатор при этом будет продолжать гореть уже не мигая - сигнальная лампа будет продолжать мигать только в том случае, если ресивер разряжен. Однократное нажатие кнопки питания выключает ресивер.
2. Во время зарядки индикатор на ресивере будет мигать, после полной зарядки красный свет будет гореть постоянно.
3. Ресивер войдет в режим сохранении энергии (спящий режим), когда он находится в неподвижности более 30 секунд. При любом движении собаки, встряхивании или касании ресивер включится автоматически.
4. Светодиодная контрольная тест-лампа используется для проверки электростатической интенсивности разряда на электродах – чем ярче контрольная лампа, тем сильнее интенсивность электрического удара.
5. Ресивер ошейника водонепроницаемый и перезаряжаемый, перед началом использования наверните на него металлические электроды (короткие или длинные) в зависимости от длины шерсти собаки.

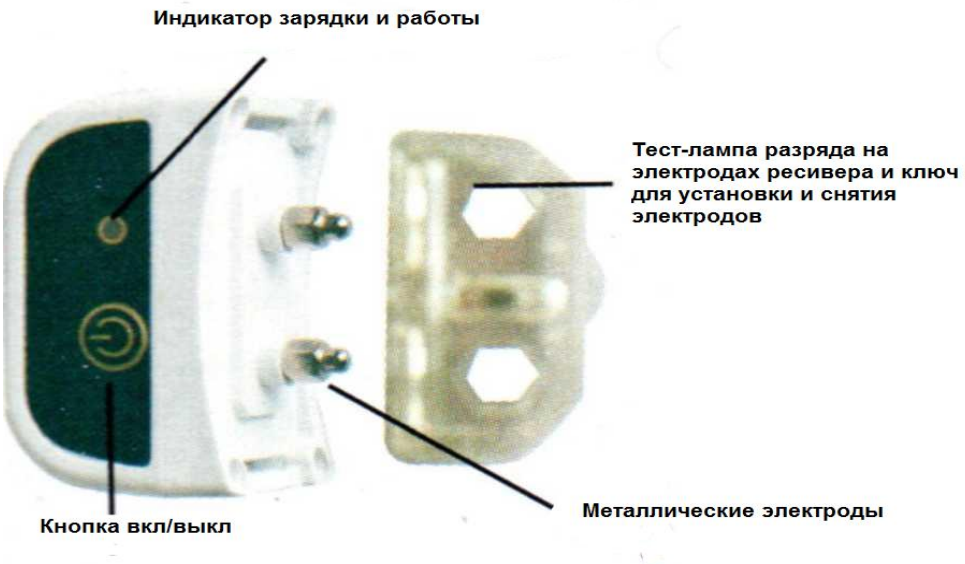

При использовании беспроводного забора антенну установите вертикально вверх

Установка расстояния наружных беспроводных границ для домашних животных в соответствии с интенсивностью сигнала.

1. В таблице указано примерное расстояние от передатчика в зависимости от выставленных значений интенсивности сигнала (круглым регулятором на пульте) и ресивером (приемником) ошейника на высоте 0,2 метра (примерные данные) до начала статической коррекции.

2. Некоторые погодные и окружающие нарушения проводимости сигнала в окружающей среде могут вызывать небольшое отклонение между фактическими данными и параметрами, перечисленными в приведенной ниже таблиц.

Статическая коррекция на границах	Длина в метрах	Статическая коррекция на границах	Длина в метрах	Статическая коррекция на границах	Длина в метрах
1	15	35	83	69	127
2	17	36	85	70	127
3	19	37	87	71	128
4	21	38	89	72	129
5	23	39	91	73	130
6	25	40	93	74	130
7	27	41	95	75	131
8	29	42	97	76	132
9	31	43	99	77	132
10	33	44	101	78	133
11	35	45	103	79	134
12	37	46	105	80	135
13	39	47	107	81	135
14	41	48	109	82	136
15	43	49	111	83	137
16	45	50	113	84	138
17	47	51	113	85	138
18	49	52	114	86	139
19	51	53	115	87	140
20	53	54	115	88	141
21	55	55	116	89	141
22	57	56	117	90	142
23	59	57	118	91	143
24	61	58	118	92	144
25	63	59	119	93	144
26	65	60	120	94	145
27	67	61	121	95	146
28	69	62	121	96	147
29	71	63	122	97	147
30	73	64	123	98	148
31	75	65	124	99	149
32	77	66	124	100	150
33	79	67	125		
34	81	68	126		

Гарантия 1 год.