

TK-STAR УСТРОЙСТВО GPS-СЛЕЖЕНИЯ (GPS-ТРЕКЕР) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку GPS-трекера. В данном руководстве описано, как обращаться с устройством для его правильной и бесперебойной работы. Внимательно прочтите это руководство перед использованием данного продукта. Обратите внимание, что спецификации и информация могут быть изменены без предварительного уведомления в данном руководстве. Любое изменение будет учтено в последней версии руководства. Производитель не несет ответственность за любые ошибки или упущения в данном документе.

1. КРАТКИЙ ОБЗОР

Работая на основе существующей сети GSM/GPRS и спутников GPS, это устройство может обнаруживать и контролировать любые удаленные цели с помощью SMS или через Интернет. Применены новейшие технологии двойного позиционирования GPS и AGPS.




| СОСТОЯНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Левый-ЗЕЛЕНый-Не горит | Устройство неисправно или находится в спящем состоянии. |
| Левый-ЗЕЛЕНый-Постоянно горит | Нет GPRS-сигнала. |
| Левый-ЗЕЛЕНый-Мигает | Устанавливается GSM/GPRS-соединение. |
| Центральный-КРАСНый-Не горит | Полный заряд. |
| Центральный-КРАСНый-Постоянно горит красный | Подзарядка. |
| Центральный-КРАСНый-Мигает | Аккумулятор разряжен. |
| Правый-СИНИЙ-Не горит | Устройство не запитано или не включено. |
| Правый-СИНИЙ-Постоянно горит | Поиск GPS-сигнала. |
| Правый-СИНИЙ-Мигает | GPS-обнаружение выполнено успешно. |

2. Установка SIM-карты

1) Откройте заднюю крышку, выкрутив винты с помощью отвертки.



2) Надавите на металлическую крышку вперед.

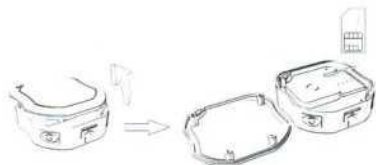

3) Поместите SIM-карту в слот для карты.


4) Поместите металлическую крышку обратно в ее исходное положение.

5) Нажмите на металлическую крышку, чтобы установить ее на место.

2.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS-УСТРОЙСТВА

- ❖ Включите устройство на открытом воздухе, нажав на кнопку выключения, при этом должен загореться индикатор.
- ❖ При первом использовании инициализируйте устройство и восстановите его настройки по умолчанию. (См. п. 3.1 Инструкции.)
- ❖ Через 10 или 40 секунд устройство начнет работать и принимать GSM-сигналы и GPS-сигналы. Когда устройство принимает сигналы, индикатор будет мигать каждые 3 секунды.
- ❖ Когда данное устройство принимает GPS-сигналы, обычно вы можете использовать его и производить любые настройки в соответствии с данным руководством.

2.3 ПОЯСНЕНИЯ ПО ПАРАМЕТРАМ/КОДАМ В SMS-СООБЩЕНИЯХ

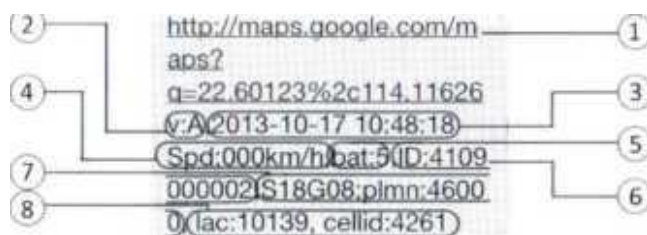

1. **Google link:** Это ссылка на карту Google, отображающую местоположение блока трекера. При нажатии на ссылку, если отображается карта, выводится GPS-информация для устройства. Если не отображается, GPS-информация для трекера не выводится.
2. **V:A/V:** Обозначает присутствие GPS-сигнала. Индикация V:A указывает на наличие GPS-сигнала; индикация V:V указывает на отсутствие GPS-сигнала.
3. **2013-10-17 10:48:18:** Дата и время последнего получения устройством GPS-сигнала.
4. **Spd: 000km/h:** Индицирует последнюю известную скорость движения устройства.
5. **Bat:5:** Приблизительная величина оставшегося заряда аккумулятора. Отображаются значения от 1 до 9, где 9 соответствует полному заряду.
6. **ID: 4109000002:** Код идентификации устройства трекера. Этот номер используется на веб-сайте и в приложении отслеживания.
7. **S18G09;plmn:46000:** Данные GSM-оператора от вышек сотовой связи. Эта информация может быть проигнорирована.
8. **lac:10139,cellid:4261:** Местоположение на основе служебных данных, указывающее, что данные пришли от вышки сотовой связи, GPS или GPRS.

3. Отслеживание SMS

- 1) Вызовите устройство по телефонному номеру SIM-карты с другого мобильного телефона
- 2) Получите ссылку Google Maps в SMS на вашем мобильном телефоне
- 3) Щелкните по ссылке Google Maps
- 4) Теперь отобразится местоположение устройства.

3.1 Команды

| Инструкция | Команда | Ответное сообщение |
|--|----------------------------|--------------------|
| Перезагрузить устройство | begin123456 | begin ok |
| Отслеживать SMS | G123456# | |
| Переключиться в режим монитора | monitor123456 | monitor ok |
| Переключиться в режим отслеживания | tracker123456 | tracker ok |
| Установить авторизованный номер | admin123456 phone number | admin ok |
| | noadmin123456 phone number | noadmin ok |
| Установить телефонный номер SOS | sos123456 phone number | sos number ok |
| Установить номер часового пояса GMT | timezone123456 -4 | time ok |
| Перевести устройство в спящий режим | sleep123456 | sleep ok |
| | nosleep123456 | no sleep ok |
| Отформатировать устройство (должна быть отправлена с помощью авторизованного номера) | format | |

3.2 ОТСЛЕЖИВАНИЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

3.2.1 КОМАНДА ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМЕНИ ТОЧКИ ДОСТУПА (APN)

| Инструкция | Инструкция | Команда | Ответное сообщение | Пример |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| APN | Установка APN (старый будет заменен при установке нового) | apn + 123456-t apn content | apn ok | Apn123456 apn |
| APN user | Установка имени пользователя APN | apnuser+123456 +space+content | apnuser ok | Apnuser123456 user |
| APN password | Установка пароля APN | apnpasswd + 123456 | apnpasswd ok | Apnpasswd123456 password |

3.2.2 СТАРТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Платформа: www.zg888gps.com
Номер IMEI: На задней стороне крышки
Пароль: 123456

3.2.3 ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ANDROID/iOS

Android: см. на www.zg888gps.com последние релизы GPS-приложений для Android.

iOS: найдите TKSTARGPS в Apple App Store для установки приложений на ваше устройство под управлением iOS.